

SoldR Mtrl Vapen

Gevär .22 ungdomsvapen



2004

SoldR Mtrl Vapen

Gevär .22

ungdomsvapen

*Central lagerhållning:
Försvarets bok- och blankettförråd*

Soldatreglemente för vapenmateriel Gevär .22 Ungdomsvapen

Soldatreglemente för vapenmateriel Gevär .22 Ungdomsvapen (SoldR Mtrl G.22), 2004 års utgåva (M7742-123011), fastställs för tillämpning från och med 2004-12-15.

Beslut i ärendet har fattats av inspektören för armén, generalmajor Alf Sandqvist varvid föredragande har varit major Sivert Sahlström.

Alf Sandqvist

Sivert Sahlström

© **2004 Försvarsmakten**, Stockholm

Boken är producerad i samarbete med
Försvarets materielverk och **Mediahavet**

Tryckning: Tryckeriet AB Valdemarsvik

M7742-123011

Förord

Det främsta syftet med Soldatreglemente för Vapenmateriel (SoldR Mtrl Vapen) är att befrämja säkerhet och effektivitet i Försvarmaktens verksamhet.

Reglementet innehåller föreskrifter samt förklarande texter och bilder för sådan grundläggande verksamhet, där avvikelser från de föreskrivna handlingssätten kan innebära skador på personal och materiel.

Föreskrifter markeras med en linje i yttermarginalen.

Vid utbildning och övningar i fred gäller de föreskrivna säkerhetsbestämmelser som finns i SäkI – Försvarmaktens säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition m m.

Reglementet gäller för all militär personal, personal inom Frivilliga försvarsorganisationen som är verksamma inom Försvarmakten. Chefer på olika nivåer säkerställer att övriga vid behov delges reglementets innehåll.

Den vapenmateriel som SoldR Mtrl Vapen beskriver är nu samskriven med FMV materielpublikationer. FMV reparations- och underhållsinstruktioner ingår inte i denna serie.

SoldR Mtrl Vapen ska användas i utbildningen och kompletterar/ersätter FMV materielbeskrivningar i vapensatserna

SoldR Mtrl Vapen innehåller i vissa fall endast grunderna för reglerad verksamhet. Utförligare bestämmelser och riktlinjer för skjututbildning framgår av Skjutreglementen för Försvarmakten (SkjutR).

Texten på gul platta innebär fara vid felaktig hantering.

Varning! Risk för personskador
OBS! Risk för materielskador

Innehåll

ALLMÄNT	8
DATA	9
TILLBEHÖR	10
Vapenlåda	12
Ställbart handstopp med rembygel	12
Vapenrem	13
Bärsele	16
Skidskytterem som remstöd	18
KONSTRUKTION	20
Kolv	21
Kindstöd	21
Bakkappa	22
Magasinhållare	24
Pipa och låda	24
Mynningsskydd	24
Magasinstyrning	25
Slutstycke	26
Avfyrningsmekanism	27
Märkning	27
SÄKRING	28
ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	29
Isärtagning av slutstycke	29
Hopsättning av slutstycket	30
FUNKTION	31
RIKTMEDEL	32
Sikte	32
Korn	34
AMMUNITION	35
HANDHAVANDE	36
Vapenkontroll	36
Påfyllning av magasin	36

Laddning	37
Magasinsbyte	38
Åtgärder vid eldavbrott	38
Patron ur	39
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	40
Allmänt	40
Daglig tillsyn	40
Särskild tillsyn	41
Övrigt	43
Tillbehör	43

ALLMÄNT

Vapnet är ett repetergevär av fabrikat Anschütz och endast avsett för målskjutning.

Kalibern är 22 l. r (long rifle). Detta motsvarar en kaliber av 5,6 mm.

Vapnet finns i högerutförande och i vänsterutförande. Skillnaden framgår huvudsakligen av kolven och slutstycket. Högerutförande har fabriksbeteckningen 64R, vänsterutförande har fabriksbeteckningen 64RL.

För transport av geväret finns en vapenlåda av hårdplast.

Bilderna i denna bok visar endast vapen för högerskytt.



DATA

Högerutförande

Förrådsbenämning: GEVÄR 22 HV-UNGDOM/T

Förrådsbeteckning: M4800-510121

Vänsterutförande

Förrådsbenämning: GEVÄR 22 HV-UNGDOM/T

Förrådsbeteckning: M4800-510131

Vapentyp repeter

Kaliber 22 l.r. (5,6 mm)

Piplängd 54 cm

Systemlängd 69 cm

Total längd 100 cm

Vapnets vikt 3,6 kg

Systemvikt 12,9 kg

Vital vapendel slutstycke

TILLBEHÖR

Vapnet med tillbehör förvaras i en transportlåda av plast.

Vapnets tillbehör framgår av text och bilder nedan. Förrådsbeteckningar framgår av tillbehörslistan.

1-2



Position	Antal	Förrådsbenämning
1	1	Vapenlåda 1
2	2	Läskstång
3	1	Låda för vårdsats
4	14*	Ringkorn 3,0 –4,3
5	1	Ögonmussla
6	1	Fast iris
7	1	Mellanlägg för bakkappa
8	4	Magasin
9	1	Skruvmejsel 1,2x6,5x125
10	1	Skruvmejsel 0,5x3x85
11	1	Krysspårmejsel nr 2
12	1	Insexnyckel 5 mm
13	1	Insexnyckel 4 mm
14	1	Insexnyckel 2,5 mm

*) inklusive det som är monterat i vapnet



Position	Antal	Förrådsbenämning
15	1	Adapter för rengöringskuts
16	1	Läskanda
17	1	Mässingskrats
18	1	Borstviskare
19	1	Flaska 20 ml CLP
20	1	Axel diam. 5 mm
21	1	Vapenrem

Vapenlåda

Vapenlådan används för transport och förvaring av vapnet med tillbehör. Det är viktigt att vapnet inte förvaras i stängd låda om det är fuktigt. Ställ i så fall lådans lock på glänt så att fukten luftas bort.

På lådans framsida finns en spårskruv som utgör ventil. Den används för att utjämna lufttrycket om det är svårt att öppna locket på grund av tryckskillnad.

OBS!

Om vapnet förvaras fuktigt eller förvaras under längre tid i slutna vapenlåda kommer det att rosta och bli förstört samt att vapenremmar (motsvarande) kommer att mögla.

Ställbart handstopp med rembygel

Handstoppet används tillsammans med vapenremmen och kan justeras i längdled. Inställt läge kan fixeras med den lätttrade muttern.

Dra inte åt muttern hårt, den kan vara svår att lossa.


Om muttern är svår att lossa för hand, kan man använda den 5 mm axel som finns med i tillbehören. Stick in axelns ände i hålet på mutterns kant och använd den som hävstång.

OBS!

Verktyget är endast avsett för att lossa handstoppet.

Rembygeln är fastsatt i muttern med ett snabbfäste. Den kan lossas genom att man trycker in knappen i fästets centrum och drar ut rembygeln.

För att det ställbara handstoppet inte oavsiktligt ska kunna tas bort, finns en stoppskruv i främre delen av fästets spår.

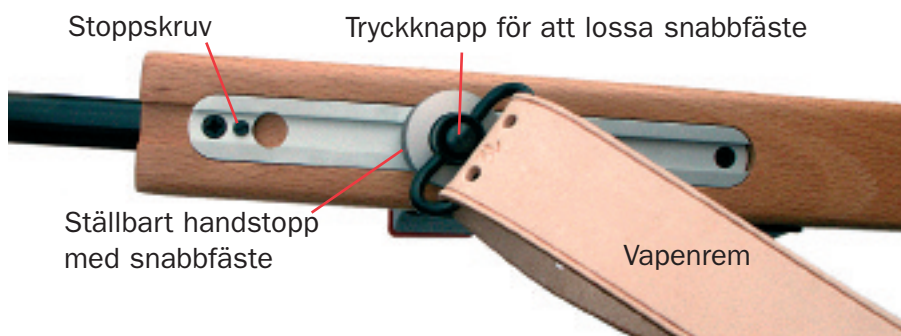


Vapenrem

Vapenremmen används för att öka stabiliteten vid skjutning.

Vapenremmens ena ände sätts fast i vapnets rembygel på det ställbara handstoppet och andra änden läggs runt skyttens överarm.

Remslingan för överarmen har ett snabbblås i form av två söljor. Den nedre har en hake som kan hakas i remmens urtag och den övre låser haken i inställt läge.

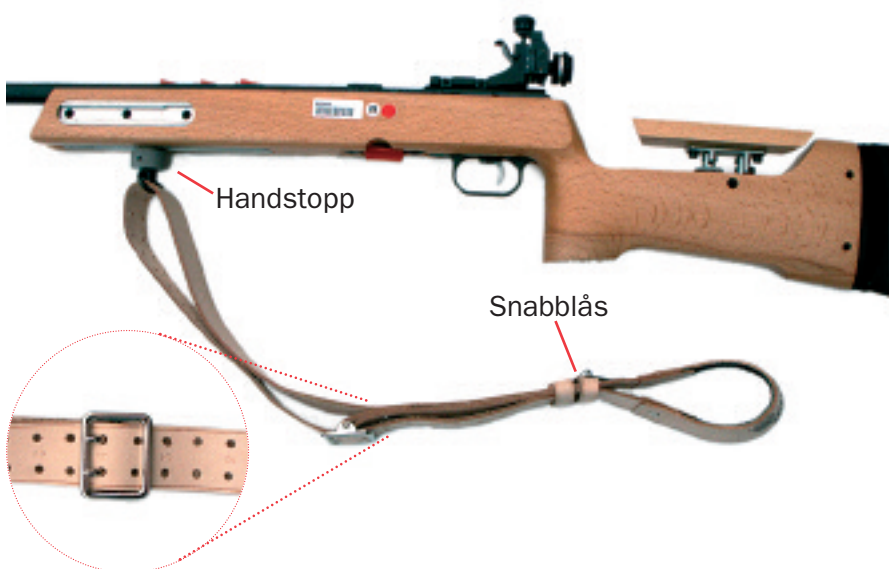

Vapenrem som remstöd

1. Sätt dit det ställbara handstoppet om det inte är gjort. Ta bort låsskruven i laxspårets främre ände. För in det ställbara handstoppet och dra fast det lätt med den lätttrade skruven. Skruva tillbaka stoppskruven.
2. Trä armen igenom vapenremmens slinga och justera med remslingans snabblås. Remslingan ska vara runt överarmen.
3. Justera vapenrem och handstopp så att det blir en bekväm skjutställning.






Bärsele (ingår inte i vapnets tillbehör.)


På kolvens vänstra sida finns ett fäste som är avsett att användas tillsammans med bärsele för att transportera vapnet på ryggen. Bäselen ingår inte i vapnets tillbehör.

Bärselen har två snören som är avsedda att träs i de båda borrarade hålen i kolvens bakre del.

Bärselen används för att bekvämt och säkert bära vapnet vid förflyttning till fots och vid skidåkning. Vid skidskytte används bärselen även i kombination med skidskytterem.

1. För in bärselens fäste i laxspåret på vapnets sida.
2. Lås fästet i önskat läge med 5 mm insexnyckel.
3. Dra bärselens snören genom de borrarade hålen i kolven och knyt en knut. Anpassa längden så att vapnet kan bäras bekvämt. Se till att knuten inte kan gå upp. Använd lämplig knop (halvslag).

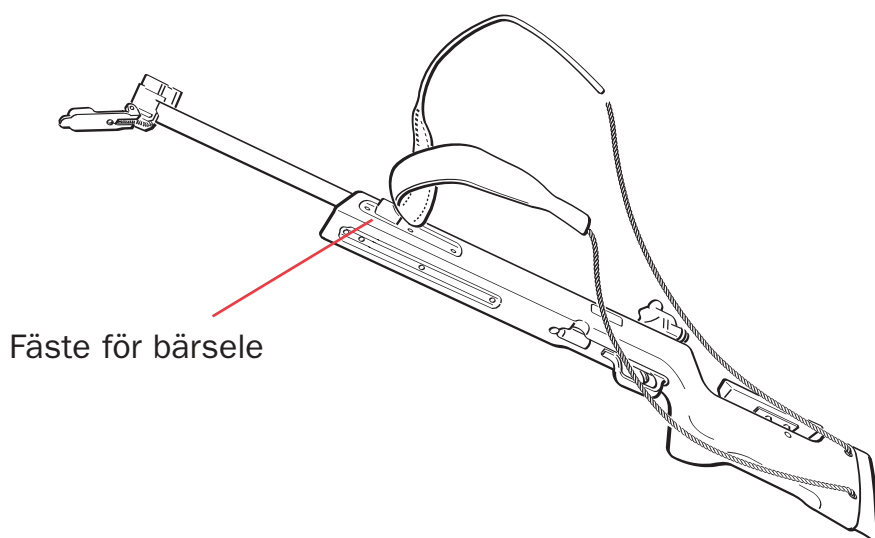

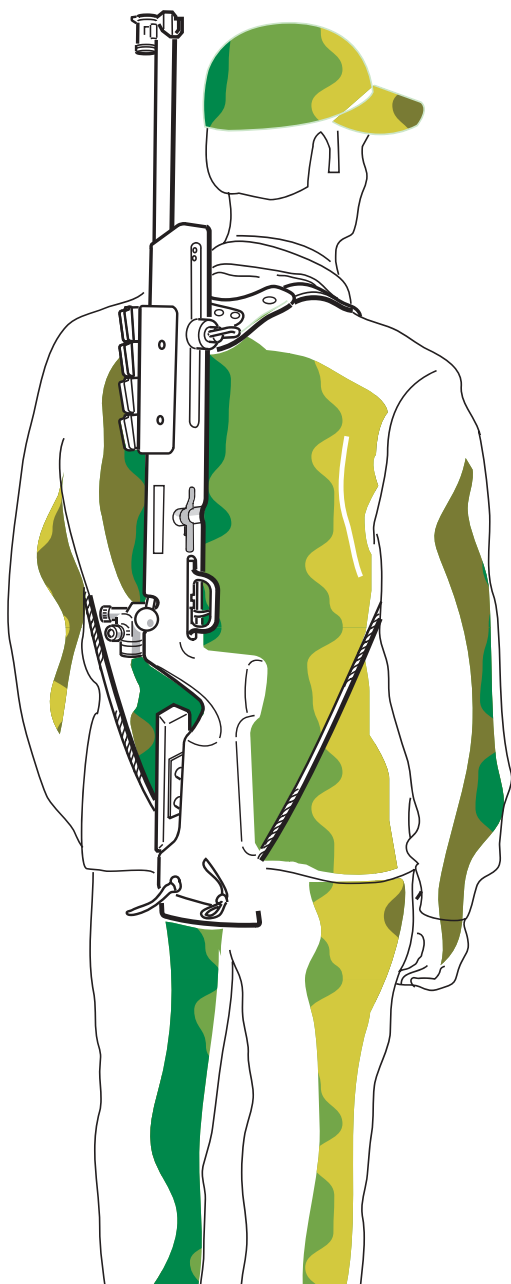


Skidskytterem som remstöd


Remstödet består av två delar, nämligen en rem med krok som sätts fast på vapnet och en armrem med fäste, som sätts fast runt överarmen.

Armremmen har ett kardborrband, som är avsett att sys fast på jackan för att armremmen ska fixeras i önskat läge.

Vapnets undre skena kan även användas tillsammans med skidskytterem. I så fall måste man först ta bort stoppskruven och ersätta det ställbara handstoppet med ett fast handstopp och rem med krok. Det snöre som är fastsatt i kroken är avsett för snabbfrigöring av kroken.

1. Sätt dit armremmen på överarmen. Bygeln ska vara neråt.
2. Ta bort stoppskruven som sitter i fästskenan på vapnets undersida.
3. Ta bort det ställbara handstoppet om det är dagsatt.
4. Sätt dit handstoppet och rem med krok i fästskenan och dra fast med insexskruven i önskat läge. Sätt därefter tillbaka stoppskruven.

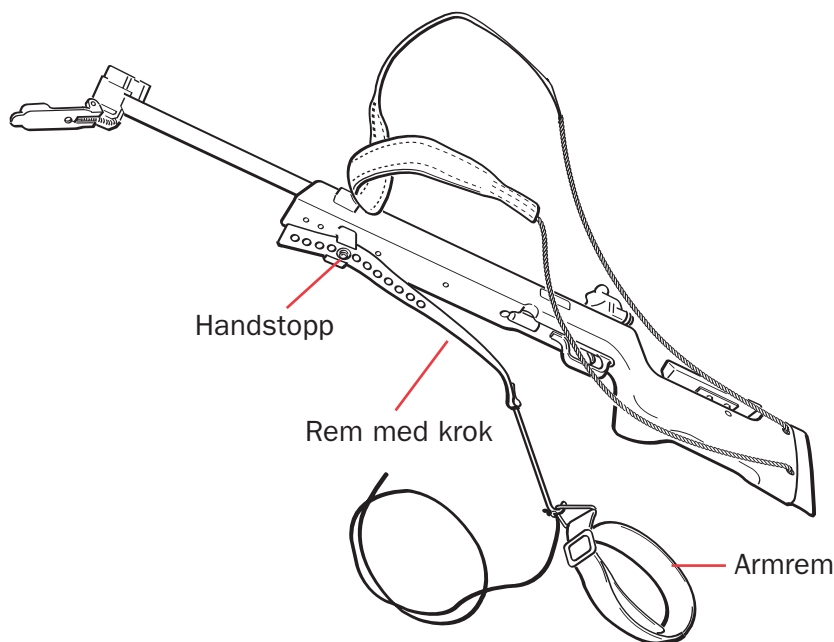

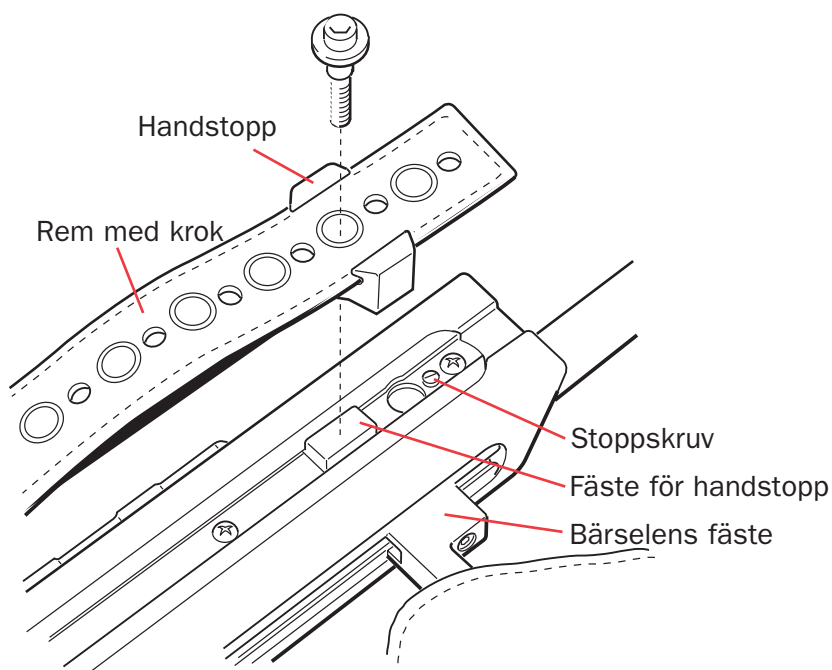

Armremmen används tillsammans med rem med krok enligt bilden.




Skidskytterem i kombination med bärsele.

KONSTRUKTION

Vapnet består av två huvuddelar:

- Vapen
- Slutstycke

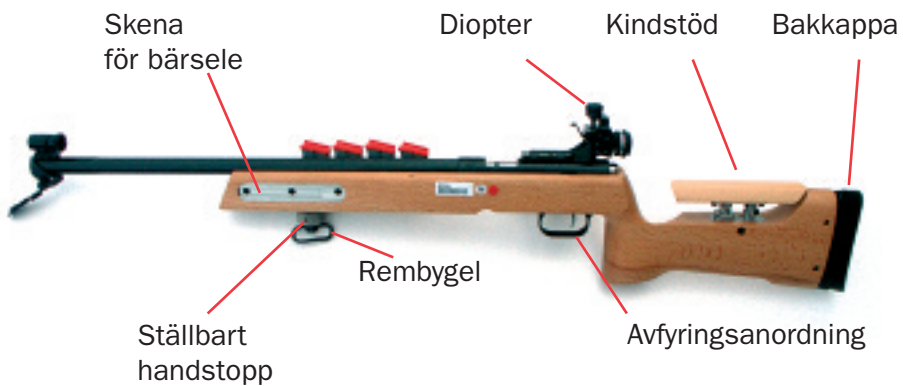


Kolv

Kolven med pipa och låda utgör en enhet och får endast tas isär av tekniker.

Kindstöd

Kindstödet är justerbart. Inställningen kan justeras i både höjd, sida och lutning för att erhålla en bekväm skjutställning.

Främre pelaren har en skala.

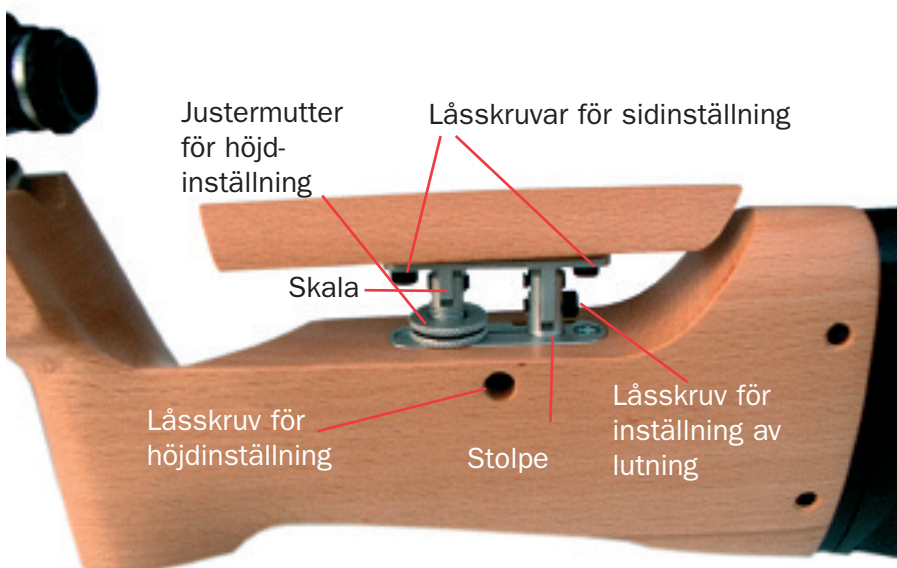

Inställning av kindstöd

Höjdled

Om kindstödet justeras upp för högt, är det i vägen för att ta bort slutstycket.

- Lossa låsskruven för höjdinställning på vänster sida av kolven med insexnyckel 4 mm.
- Justera till önskad höjd med justermuttern.
- Lås inställningen med låsskruven för höjdinställning.

Sidled

- Lossa kindstödet genom att lossa låsskruven för höjdinställning på vänster sida av kolven och lyft upp kindskyddet så att låsskruvarna för sidinställning blir åtkomliga.
- Lossa låsskruvarna som håller fästet i kindstödet med 4 mm insexnyckel.
- Ställ in önskat läge och dra fast skruvarna.
- Sätt tillbaka kindstödet i kolven och dra fast låsskruven för höjdinställningen.


Lutning


- Lossa låsskruven för inställning av lutning.
- Ställ in önskad lutning och dra fast skruven.

Bakkappa

Bakkappan är fastsatt på kolven med en styrplatta. Skruven som håller bakkappan är fastsatt i en fyrkantmutter som i sin tur löper i ett kurvformat spår.

För att förändra kolvlängden individuellt, kan ett mellanlägg som ingår i tillbehören placeras mellan bakkappans styrplatta och kolven. Man kan ha 0-2 mellanlägg.

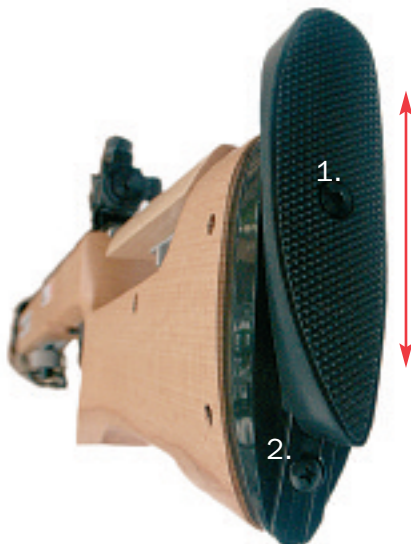

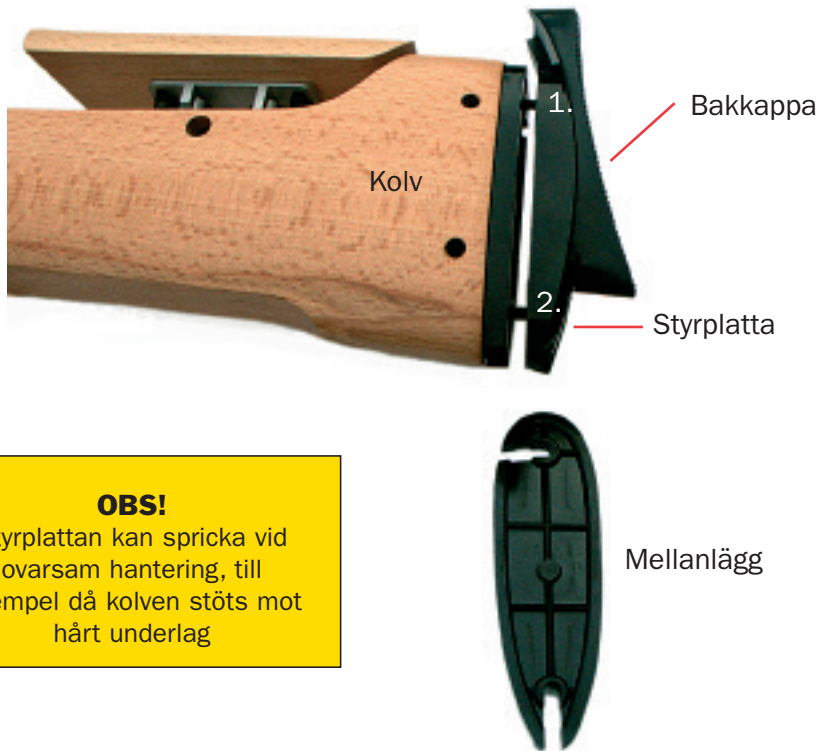**OBS!**

Styrplattan kan spricka vid ovarsam hantering, till exempel då kolven stöts mot hårt underlag

Inställning av kolvlängd

Inställningen görs med mellanlägg. Mellanläggen har spår för skruvarna, varför styrplattans fästsruvar inte behöver tas bort för inställningen.


- Lossa bakkappans skruv (1.) med insexnyckel 4 mm - max ett varv.
- Skjut bakkappan uppåt så att den nedre skruven (2.) blir åtkomlig och lossa skruven något utan att ta bort den.
- Skjut bakkappan nedåt så att den bakomliggande övre skruven blir åtkomlig och skruva ut skruven ett stycke utan att ta bort den.
- Anpassa kolvlängden med önskat antal mellanlägg.
- Dra fast skruvarna i omvänd ordning.

Inställning i höjddled

- Lossa skruven (1.) i bakkappan max ett varv med insexnyckel 4 mm.
- Skjut bakkappan till önskat läge.
- Dra fast skruven.

Magasinhållare

På kolvens högra sida finns en magasinshållare med fyra fack för magasin. Magasinen hålls fast av bladfjädrar.

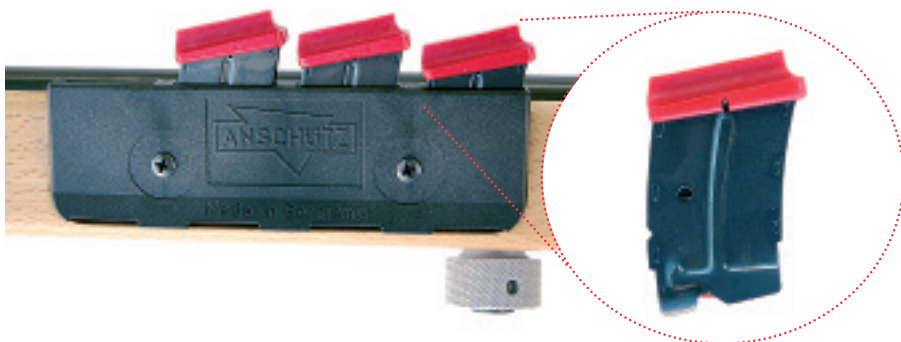

Pipa och låda

Pipa och låda utgör en enhet som är fastskruvad i kolven. Den får bara tas isär av särskilt utbildad personal.

Mynningsskydd

Vid pipans mynning finns ett fällbart mynningsskydd vars uppgift är att förhindra att snö och smuts kommer in i pipan under transport. Mynningsskyddet är fjädrande och kan ställas i ettdera öppet eller skyddande läge.

Vid skjutning är det mycket viktigt att skyddet inte är uppfällt eller står i något mellanläge utan lämnar pipans mynning helt fri.



Varning!


Kontrollera alltid före skott att skyddet är helt nerfällt

Magasinstyrning

På lådans undersida finns en öppning för magasinet. Magasinet hålls fast av en spärr i magasinstyrningen.

När magasinet förs in i sitt läge spärras det automatiskt. Man frigör magasinet genom att föra spärren framåt och dra ut magasinet. Vid stängt slutstycke fjädrar magasinet ut automatiskt om spärren påverkas.

Kontrollera alltid före skjutning att magasinet hålls fast av spärren.

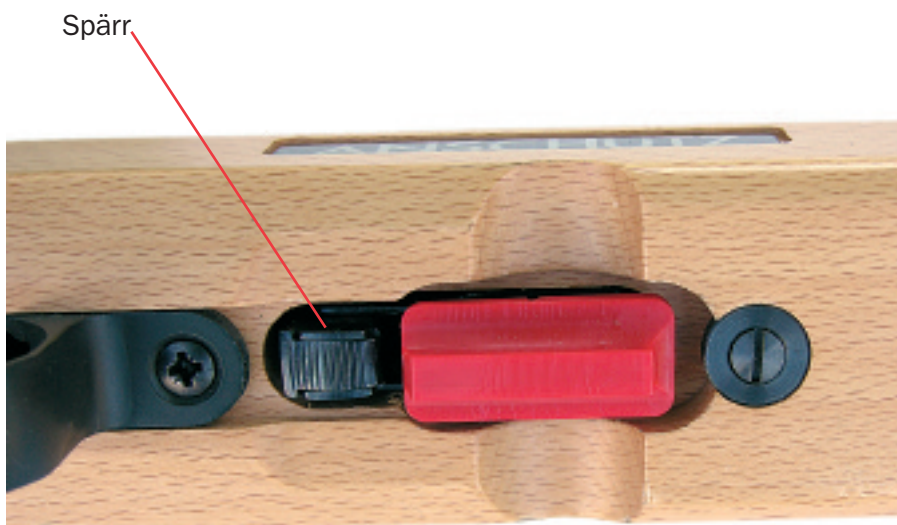


Slutstycke

Slutstycket innehåller bland annat tändstift, patronhållare och utdragare.

Slutstycket kan tas bort från vapnet om slutstycksspärren och avtryckaren hålls intryckta samtidigt.

Slutstycksspärr

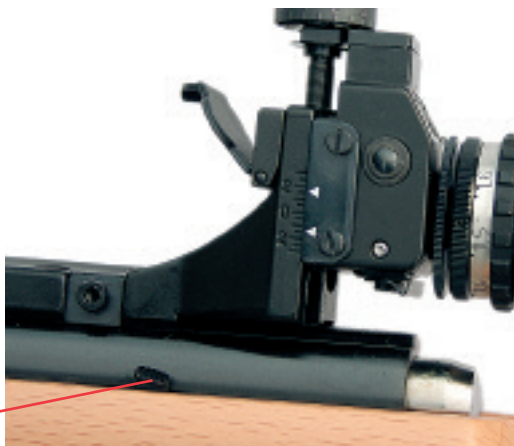


Vid ditsättning ska avtryckaren hålls intryckt.

För vård kan slutstycket tas isär i slutstyckshuvud med tändstift och tändstiftsfjäder, samt en bakre del med slutstyckshandtaget.

Utdragaren och patronhållaren får endast tas bort av teknisk personal.

Handtagsdelen och slutstyckshuvudet är hopsatta med bajonettfattning. Slutstycket ska sättas ihop enligt bilden.

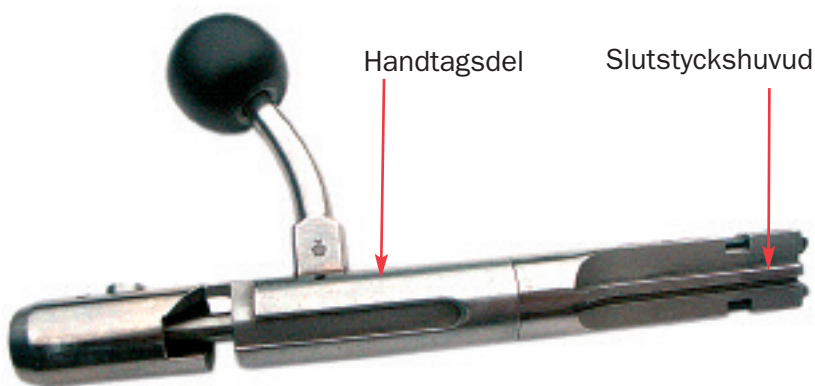

Avfyringsmekanism

Följande funktioner är justerbara:

- Tryckpunkt
- Avfyringskraft
- Avtryckarens placering i längdriktning

Varning!

Inställning av ovanstående ska utföras av tekniker. Kontroll och inställning sker vid grundtillsyn. Vid felaktig justering finns en allvarlig risk att vapnet avfyras oavsiktligt.


Märkning

Vapnets individnummer finns instansat på lådans sida.

Slutstycket, som är vapenbundet, är framtill märkt med vapennumrets tre sista siffror. Delarna till varje slutstycke är sambearbetade.

Äganderättsmärkning finns på lådans vänstra sida samt på slutstyckhuvudets främre del.

Äganderättsmärkning

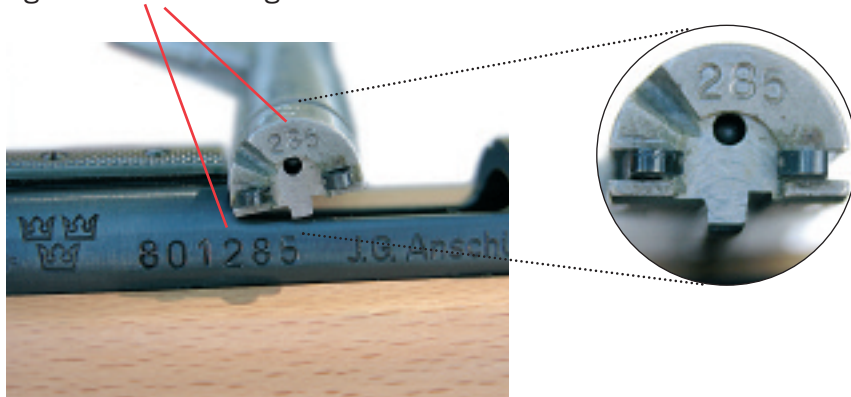

SÄKRING

Säkringsanordningen är en del av avfyringsanordningen. Säkringsomställaren sitter på vapnets högra sida vid högerutförande, respektive vänster sida vid vänsterutförande. Den har två lägen, SÄKRAT och OSÄKRAT. I säkringsomställarens främre läge är vapnet osäkrat. Därvid syns en röd punkt. I bakre läget är vapnet säkrat.

Mekanismen måste vara uppspänd för att kunna säkra vapnet.

Varning!

Det är viktigt att säkringsomställaren förs ut i sina ändlägen.



Säkringsomställare i
säkrat läge



Säkringsomställare i
osäkrat läge

ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING


Isärtagning av slutstycke

1. Vrid slutstyckshuvudet ett kvarts varv och ta isär det



OBS!



Spärrstiftet är inspänt och kan skjutas iväg av fjäderkraften.

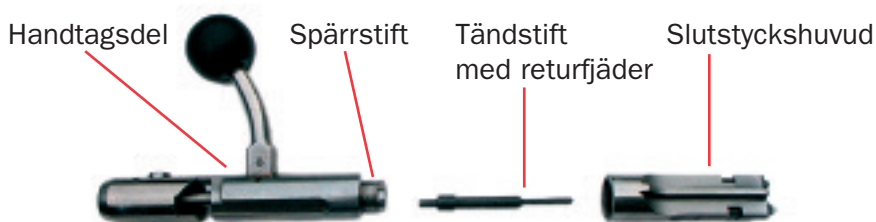

Slutstyckets delar

Hopsättning av slutstycket

1. Fatta slutstyckshuvudet med höger hand och släpp ner tändstiftet.
2. Kontrollera att spärrstiftet fjädrar.
3. Montera ihop slutstyckshuvud och handtagsdel. Linjera delarna enligt bilden, skjut ihop och vrid ett kvarts varv i motsatt riktning mot isärtagningen, jämför bild nedan.
4. Kontrollera att spärrstiftet snäpper in i andra läget.

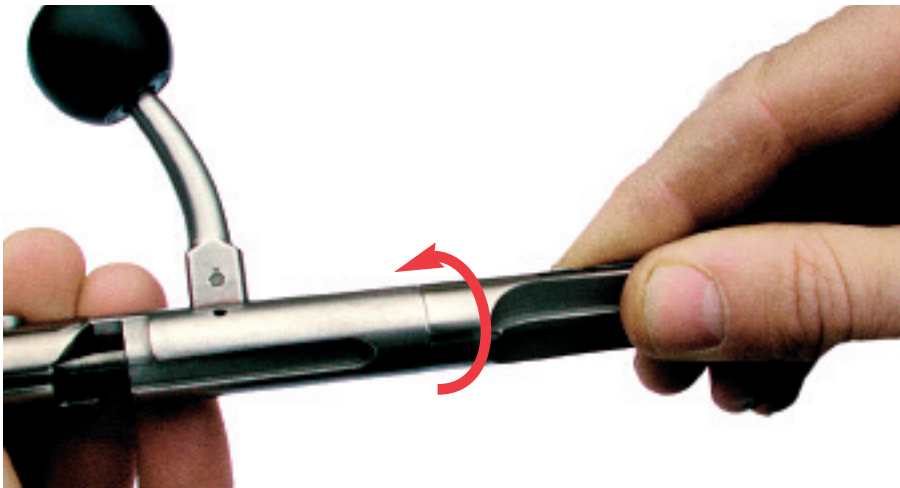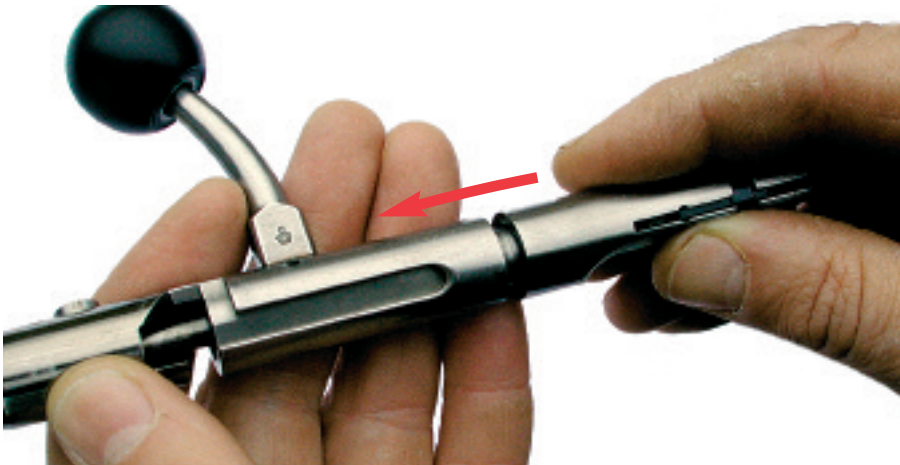

FUNKTION

När geväret är laddad och osäkrad är tändstiftsmuttern med tändstiftet upphakat på avtryckarstångens spännklack och en patron är införd i patronläget. När avtryckaren trycks bakåt dras avtryckarstångens bakre del nedåt och dess spännklack släpper tändstiftsmutterns spänntand. Tändstiftet slungas då fram av slagfjädern och patronen avfyras.

Vid omladdning förs slutstyckshandtaget först uppåt. Härvid dras tändstiftet bakåt in i slutstycket ca 5 mm och slagfjädern trycks något samman. Under senare delen av rörelsen uppåt glider slutstyckshandtaget mot lådans bakre spännkurva. Slutstycket dras då något bakåt, varvid patronhylsan lossas från patronläget och slutstyckets låsklackar lämnar lådans låsspår. När slutstyckshandtaget därefter dras bakåt följer hylsan med. Hylsan hålls av utdragaren.

Under första delen av rörelsen bakåt trycker tändstiftsmutterns spänntand ned avtryckarstångens spännklack och spänntanden glider bakom spännklacken. Då slutstycket passerar den till vänster i lådan lagrade utkastaren, kastas hylsan ut åt höger. Slutstyckets rörelse bakåt hejdas, då slutstyckets vänstra låsklack slår emot slutstycksspärren.

När slutstyckshandtaget åter förs framåt träffar slutstyckets främre nedre del den översta patronen i magasinet och för denna in i patronläget. Under senare delen av rörelsen framåt hakar tändstiftsmutterns spänntand upp sig på avtryckarstångens spännklack. Härvid upphör tändstiftets rörelse framåt och slagfjädern pressas samman. I fullt framfört läge förs slutstyckshandtaget nedåt, varvid slutstyckets låsklackar glider in i låsspåren i lådan och slutstycket låses. Geväret är klart för ny avfyring.

RIKTMEDEL

Vapnet är försett med ett dioptersikte.

Som standard är dioptersiktet försett med en inställbar irisplatta som kan ställas in mellan 0,9-1,6 mm. Irisplattan har en främre gängad del som skruvas in i dioptersiktet.

Sikte

Siktet är justerbart i höjd och sida med justerrattar. Framtill finns en fällbar skyddslucka som kan fällas ner för att förhindra att snö och smuts kommer in i siktet. Siktet är fastsatt i ett laxspår och hålls fast av två låsskruvar. Siktet tas bort bakåt.

Den ställbara irisplattan är utbytbar mot en fast irisplatta som ingår i vapnets tillbehör. Irisplattan är gängad i siktet.


Den ställbara irisplattan har ett vred med skala. Vid dåliga ljusförhållanden kan man öka ljusinsläppet genom att vrida vredet motsols.

Skottställning i sida

Ett snäpp på sidratten gör 2,6 mm på 50 m avstånd. Vridning medurs flyttar träffpunkten åt vänster.

Skottställning i höjd

Ett snäpp på höjdratten gör 2,6 mm på 50 m avstånd. Vridning medurs sänker träffpunkten.

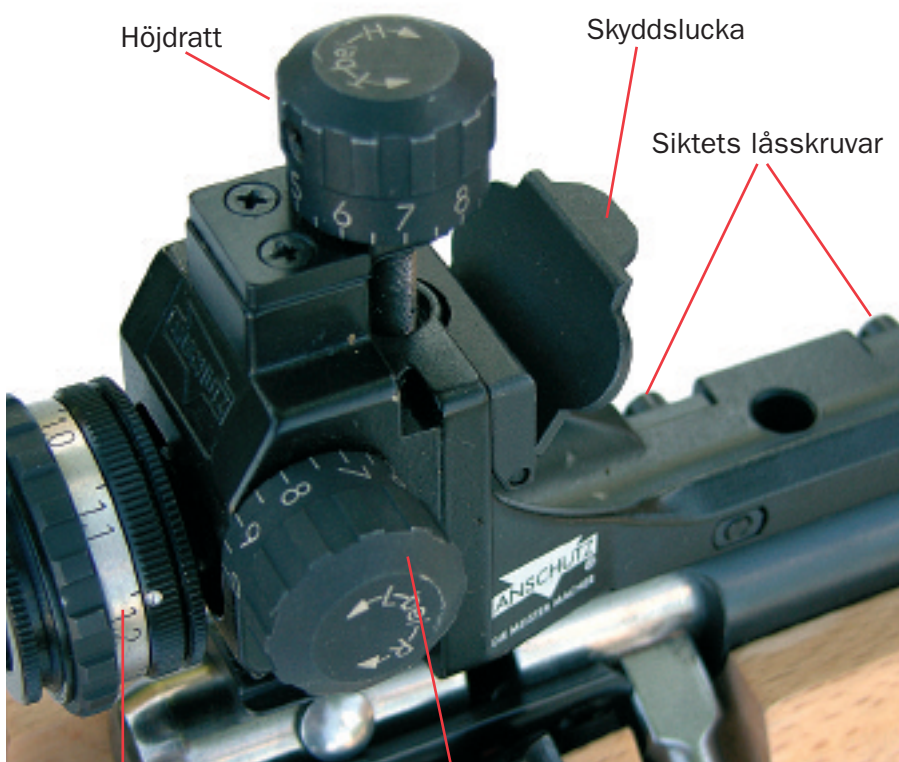

Irisplatta ställbar 0,9 – 1,6 mm Sidratt




Korn

Kornet har utbytbart ringkorn. I tillbehören ingår 14 ringkorn från 3,0 - 4,3 mm.

Ringkornet hålls fast i korntunneln av en klämring. Ringkornen är utformade så att de inte kan sättas i fel.

Kornet sitter i ett laxspår och låses fast med en stoppskruv. Det kan tas bort framåt sedan mynningsskyddet tagits bort.

Korntunneln hålls fast av två skruvar framtill. För individuell anpassning till skytten, kan korntunneln lutas enligt en skala på korntunnelns undre del. Lossa skruvarna något så att korntunneln kan vridas och ställ in önskad lutning. Dra därefter fast skruvarna igen.

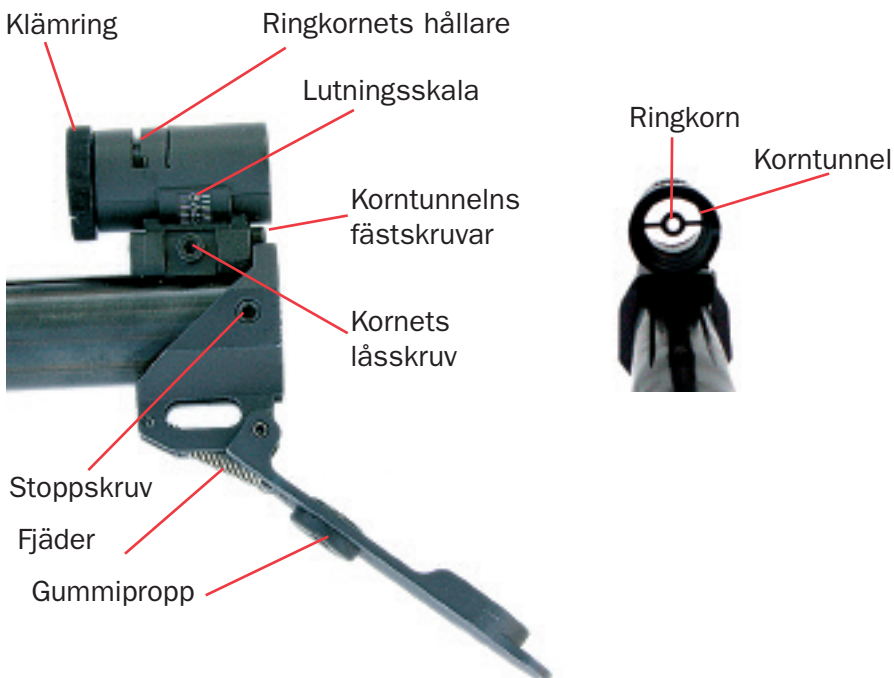

AMMUNITION

Endast följande typer av ammunition får användas till vapnet:

M4005-109800.....22 long rifle NPTR
M4005-109810.....22 long rifle (SMI)
M4005-109820.....22 long rifle (SMI) vinter



Varning!

Det är förbjudet att skjuta 22 kort ammunition. Den har lägre V_0 och kan därför fastna i pipan.

HANDHAVANDE

Vapenkontroll

Gör patron ur.


Kontrollera att:

1. Loppet och patronläget är fritt från främmande föremål.
2. Vapnet inte kan avfyras i säkrat läge.
3. Vapnet kan avfyras genom att osäkra och avfyras.
4. Magasinen är rena och oskadade.
5. a. Korn och sikte sitter fast
b. skyddsluckan för dioptern sitter fast och är i öppet läge
c. mynningsskyddet hålls kvar i öppet läge
6. Kindstödet sitter fast och är rätt inställt.
7. Kontrollera individnummer

Påfyllning av magasin

1. Kontrollera att ammunitionen är av rätt sort och att den är oskadad.
2. Fyll magasinet med högst 5 patroner genom att trycka ner dem så nära bakkanten som möjligt.
Vid behov pressas patronen mot bakkanten.

Markering fullt magasin
(5 patroner)

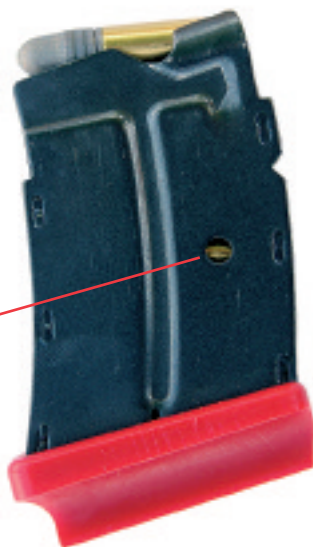

Laddning

Varning!

Håll **fingrarna** borta från avtryckaren när du osäkrar eller säkrar vapnet.

1. Fäll upp diopterns skyddslucka.

2. Fäll ned mynningskyddet.

3 Öppna slutstycket.



4. Säkra genom att ställa säkringsomställaren i sitt bakre läge.

5 Sätt i magasinet och kontrollera att det hålls kvar av spärren.



6 För fram och stäng slutstycket. Den första patronen i magasinet är nu i patronläget och tändstiftet är uppspant.



Varning!

Det är förbjudet att fälla ner mynningskyddet med laddat vapen. Gör patron ur innan det fälls ner.

Magasinsbyte

1. Frigör magasinspärren. Ta ur magasinet och placera det i hållaren.
2. Sätt i nytt magasin.
3. Spänn upp mekanismen genom omladdningsrörelse ¹⁾.
4. Fortsätt eldgivningen.



Åtgärder vid eldavsrott

1. Håll vapnet i skjutriktningen
2. Anmäl eldavsrott
3. För tillbaka slutstycket så att patronen kastas ut
4. För fram och stäng slutstycket ¹⁾
5. Fortsätt eldgivningen
6. Ta vara på den utkastade patronen. Kontrollera anslag

1) Vapnet säkras om inte fortsatt eldgivning ska ske

Patron ur

1. Om slutstycket är uppspänt; säkra vapnet.
- 2.** Frigör magasinspärren och ta ur magasinet. Placera magasinet i hållaren.
3. För tillbaka slutstycket så att patronen, alt. hylsan kastas ut.
- 4.** Kontrollera att ingen patron finns kvar i patronläget eller i slutstycket.
5. För fram och stäng slutstycket.
6. Osäkra, blindavfyr i anvisad riktning.
7. Fäll ned diopterns skyddslucka
8. Fäll upp mynningskyddet.

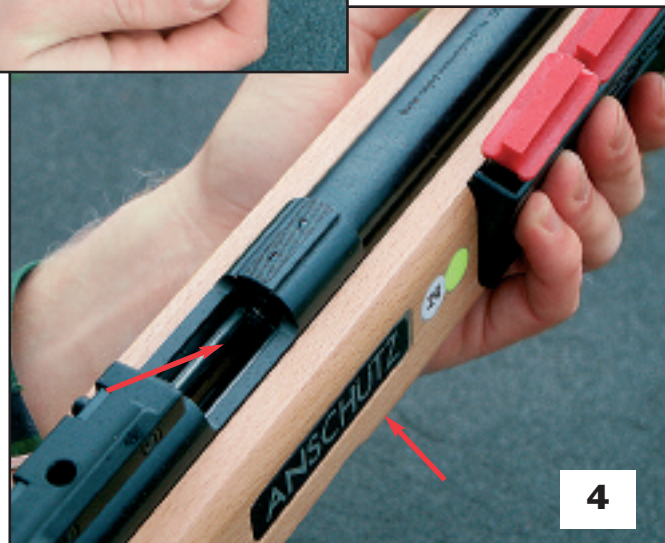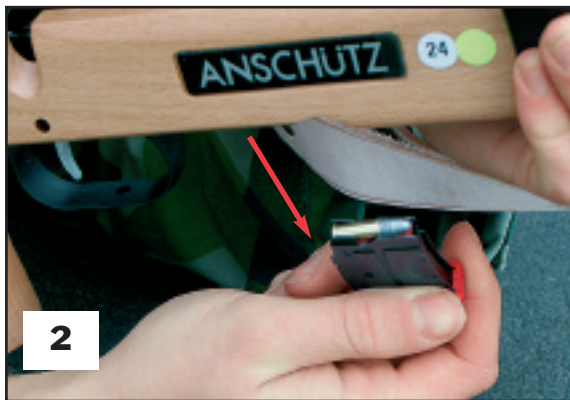

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Allmänt

Utöver de allmänna bestämmelser för förebyggande underhåll av vapen som finns i häftet SoldR Mtrl Förebyggande underhåll och i boken Vintersoldat, gäller nedanstående anvisningar.

Vid förbränning av krut bildas vatten och salter. Därför är det viktigt att snarast efter skjutningen dra ur loppet för att få bort vattnet och dra in det med rengöringsolja CLP. De kemiska föreningarna kommer annars att på sikt förorsaka rost som försämrar vapnets precision.

Daglig tillsyn

Före användning

Gör patron ur.

1. Ta bort slutstycket
2. Dra ur loppet med rengöringslapp 92 och torka bort överflödiga olja. Om det går tungt är lappen för stor. Tvinga inte igenom en för stor lapp eftersom loppet och läskändan då skadas.

Efter användning

Gör patron ur.

1. Ta bort slutstycket
2. Dra omedelbart in pipans lopp med rengöringslapp 92 mättad med rengöringsolja CLP och låt den verka.

OBS!

Rengöring av loppet ska alltid ske från patronläget mot mynningen.

Låda och pipa

1. Dra in pipans lopp med rengöringslapp 92 mättad med rengöringsolja CLP och låt det verka 15 minuter.
2. Rengör pipan först genom att dra igenom mässingsviskaren 3-4 gånger. Den ska vara mättad med rengöringsolja CLP.
3. Låt rengöringsoljan verka.
4. Dra en rengöringslapp 92 genom pipan.
5. Dra igenom borstviskaren 3-4 gånger. Den ska vara mättad med rengöringsolja CLP
6. Dra en rengöringslapp 92 genom pipan tills ingen smuts kommer på lappen.
7. Vid behov; upprepa punkt 3 till 6 en eller flera gånger.
8. Avsluta med att dra en rengöringslapp 92 mättad med rengöringsolja CLP genom pipan.

Slutstycke

OBS!

Delarna till varje slutstycke är sambearbetade.

Blanda inte delar från olika slutstycken.

Var försiktig vid isärtagningen så att spärrstiftet inte kommer bort.

1. Ta bort slutstycket och ta isär det.
2. Ta ut tändstiftet med retur fjäder.
3. Gör ren delarna med en rengöringslapp 92 indränkt med rengöringsolja CLP.
4. Torka rent och olja därefter in lätt med rengöringsolja CLP.
5. Sätt dit tändstiftet med retur fjädern och sätt ihop slutstycket.
6. Sätt tillbaka slutstycket med avtryckaren intryckt och stäng slutstycket.
7. Genomför vapenkontroll

Avfyringsmekanism

Avfyringsmekanismen ska inte rengöras med spray eller olja. Detta för att undvika restprodukter och lösningsmedel från dessa i avtryckarhuset.

OBS!

När vapnet rengörs får ingen smuts, restprodukter, lösningsmedel, fett eller olja komma in i avtryckarhuset. Hantera vapnet horisontellt under vården, så att ingen olja rinner ner i avtryckarhuset och förorenar avfyringsmekanismen.

Övrigt

Rengör övriga delar av vapnet.
Var särskilt noga med magasinerna.

Tillbehör

1. Inventera och vårda tillbehören.
2. Rapportera brister till närmaste chef.

Särskild tillsyn

Särskild tillsyn innebär:

1. Vård enligt daglig tillsyn.
2. Inventering av tillbehör.
3. Återställande av materiel.

Särskild tillsyn ska ske under ledning av övningsledaren/instruktör.

<i>Sakavdelning:</i>	Arméavdelningen
<i>Sakansvarig:</i>	Mj Sivert Sahlström
<i>Ämnesexpert:</i>	Lt Mats Lundqvist, Patrik Loo
<i>Redaktör:</i>	Mediahavet
<i>Grafisk utformning:</i>	Mediahavet
<i>Foto:</i>	Sivert Sahlström
<i>Illustrationer:</i>	Ralf Kronholm



FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET

FMV

